

リングマスター方式CDの再生 (つづき)


オートストップモード

「オートストップモード」はセグメント単位で自動的に再生を停止するモードです。停止している間に英語を発音してみたり、日本語訳を考えることができます。停止後、[A]～[D]のボタンによって、同じセグメントのいろいろな音声を聴くことができます。
[ADV] ボタンを押すと、次のセグメントに進みます。また、[REV] ボタンを押すと、ひとつ前のセグメントに戻ります。メイントラックをトラックAにするかトラックCにするかによって、2つのモードがあります。

オートストップモードの設定

● 停止中に、[AUTO STOP] を押す

- ・ 押すごとにリモコンの「AUTO STOP」の下に「A」「C」「(なし)」(通常の再生)の順で切り替わります。
- ・ 現在のモードは、リモコンに表示されます。

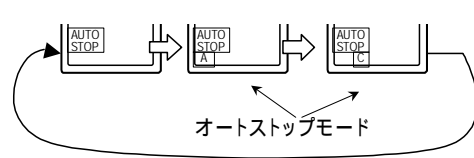

AUTO STOP A	メイントラックをトラックAとして再生します。
AUTO STOP C	メイントラックをトラックCとして再生します。


学習のためのヒント

- ・ 単純なリピートと違って、1セグメント再生することに停止するため、英語を聴いたあとに日本語の翻訳を考えてみたり、日本語を聴いたあとに英語で発音してみて、正しいかどうかを確かめる、といった学習ができます。
- ・ Aモードでは、[ADV] ボタンで次に進むと、最初にトラックAの英語で再生されるため、英語を聴いて、日本語で翻訳を考えるときに便利です。
- ・ Cモードでは、[ADV] ボタンで次に進むと、トラックCの日本語で再生されるため、日本語を聴いて、英語を思い出せるかどうかを試すときに便利です。

オートストップモードでの再生

1 [A]～[D] ボタンを押す

- ・ 再生が始まり、セグメントの区切りで自動的に停止します。
- ・ リモコンのセグメント番号の表示は、今再生したセグメント番号のままとなっています。

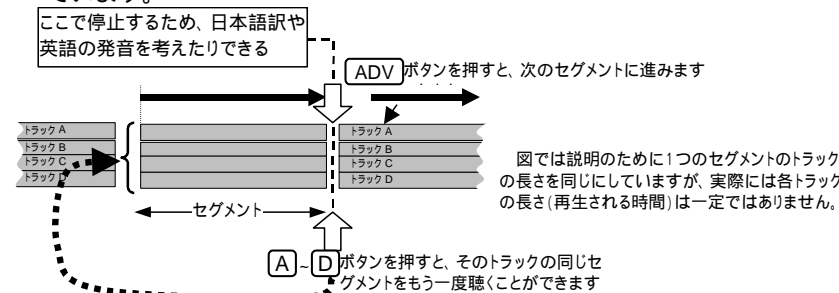

2 もう一度聴くとき：[A]～[D]

- ・ 押したボタンに応じて、今聴いたセグメントのトラックが再生され、再びセグメントの区切りで停止します。

次に進むとき：[ADV]

- ・ 次のセグメントに進み、現在のモードに応じてトラックAまたはトラックCが再生されます。1セグメント再生後、再び停止します。

1つ前に戻るとき：[REV]

- ・ 1つ前のセグメントに戻ります。

オートストップモードの解除

再生中または停止状態で [STOP] を押す

- ・ 再生中でも停止中でも、[STOP] ボタンを押すと、オートストップモードが解除されます。
- ・ リモコンの「AUTO STOP」下の「A」または「C」の表示が消えます。

音楽CDの再生

音楽再生の基本

音楽用CDを再生するときは、リモコンのボタンは、[A][B][C][D]ボタン以外は、ふつうのCDプレーヤーと同じ働きをします。

[A][B][C][D]ボタンは再生開始と一時停止/再開ボタンとして働きますが、押すボタンによって再生モードが異なります。

音楽用CDを再生するときのA～Dボタンの機能

ボタン	再生モード	再生のされ方	再生中の動作
A	再生	1曲目から順番に再生します。	一時停止/停止前のモードで再開します(一時停止で再生モードが変わることはありません)
B	継続再生	ストップする前に再生していた曲の先頭から順番に再生します。ただし、ストップ前がDモード(ランダム再生)だった場合は、1曲目から再生します。	
C	イントロ再生	1曲目から順番に、曲の先頭の約10秒間を再生します。	
D	ランダム再生	ランダムな順番で曲を再生します。	

再生と停止

1 再生開始

- ・[A]～[D]のどれかのボタンを押します。
- ・押したボタンに対応するモードで再生が始まります。
- ・リモコンには、「MUSIC」と表示され、現在の再生モードが「A」～「D」で表示されます。
- ・音楽用CD再生時には、リモコンの「SEGMENT」番号が曲番号を表わし、曲順が進むにつれて、1つずつ大きくなります。

2 停止(ストップ)

- ・[STOP]ボタンを押します。
- ・再生が止まり、リモコンには「STOP」と表示されます。
- ・リモコンのディスプレイの再生モードの表示(「A」～「D」)は消えます。
- ・リモコンのディスプレイの「SEGMENT No.」の番号は、停止する前に再生していた曲の番号が表示されたままとなります。

聴きたい曲を選ぶ

- ・リモコンの[ADV](次)/[REV](前)ボタンを押すと、聴きたい曲を選択できます。
 - ・STOP中または一時停止に[ADV][REV]ボタンを押すと、リモコンに表示される曲番(「SEGMENT」番号)が、ひとつプラスまたはマイナスされ、次に再生したときにその曲から始まります。
 - ・再生中に[ADV][REV]ボタンを押すと、曲番がひとつプラスまたはマイナスされ、その先頭から再生されます。
- リモコンに「WAIT」の文字が点滅している間は、キー操作はできません。

一時停止と再開

1 一時停止

- ・再生中に[A]～[D]のどれかのボタンを押します。
- ・再生が一時停止します。
- ・リモコンには、現在の再生モードが「A」～「D」で点滅して表示されます。

2 再開(一時停止後の再生)

- ・一時停止中に[A]～[D]ボタンのどれかを押します。
- ・一時停止したところから、一時停止前と同じモードで再生が再開されます。
- ・リモコンには、現在の再生モードが「A」～「D」で表示されます。

1曲/全曲のリピート再生

1 [REP]ボタンを押してリピート再生を選択する

- ・1回[REP]ボタンを押すと、リモコンの「REPEAT」の表示が点滅し、さらに[REP]ボタンを押すと点灯します。
- ・「REPEAT」の点滅:現在リモコンに表示されている曲をリピート再生します。
- ・「REPEAT」の点灯:セットされているCDの全曲をリピート再生します。

2 [REP]ボタンを押してリピート解除する

- ・1回または2回[REP]ボタンを押して、リモコンの「REPEAT」の表示を消します。